



灵敏度调节按钮
逆时针
调高灵敏度
顺时针
调低灵敏度
+
-

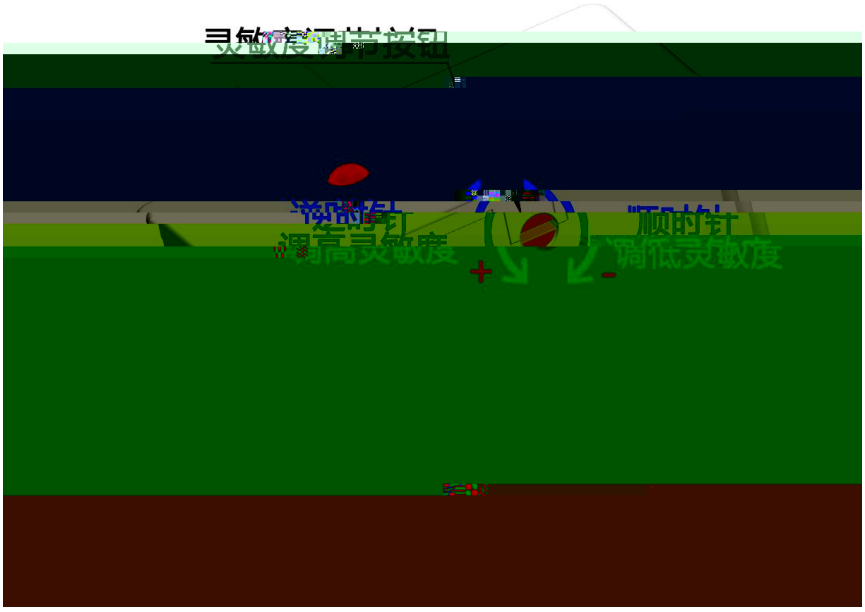

XKC-Y26A-PNP(开关量型)输出原理及接线方法

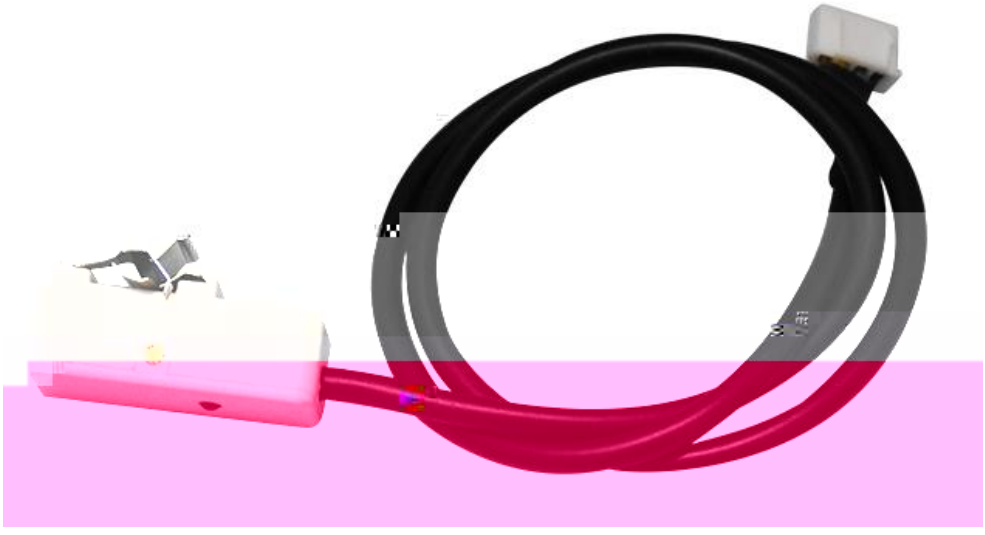