..... 2

..... 2

..... 2

..... 21

..... 21

..... 3

..... 4

..... 5

..... 5

..... 5

..... 6

..... 7

..... 8

..... 8

..... 9

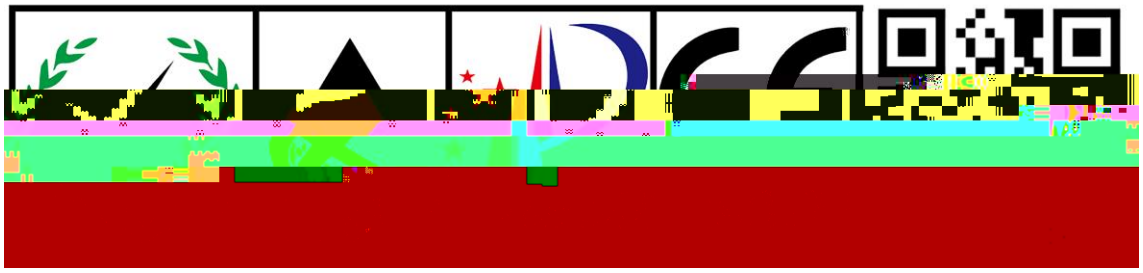
..... 10

..... 20

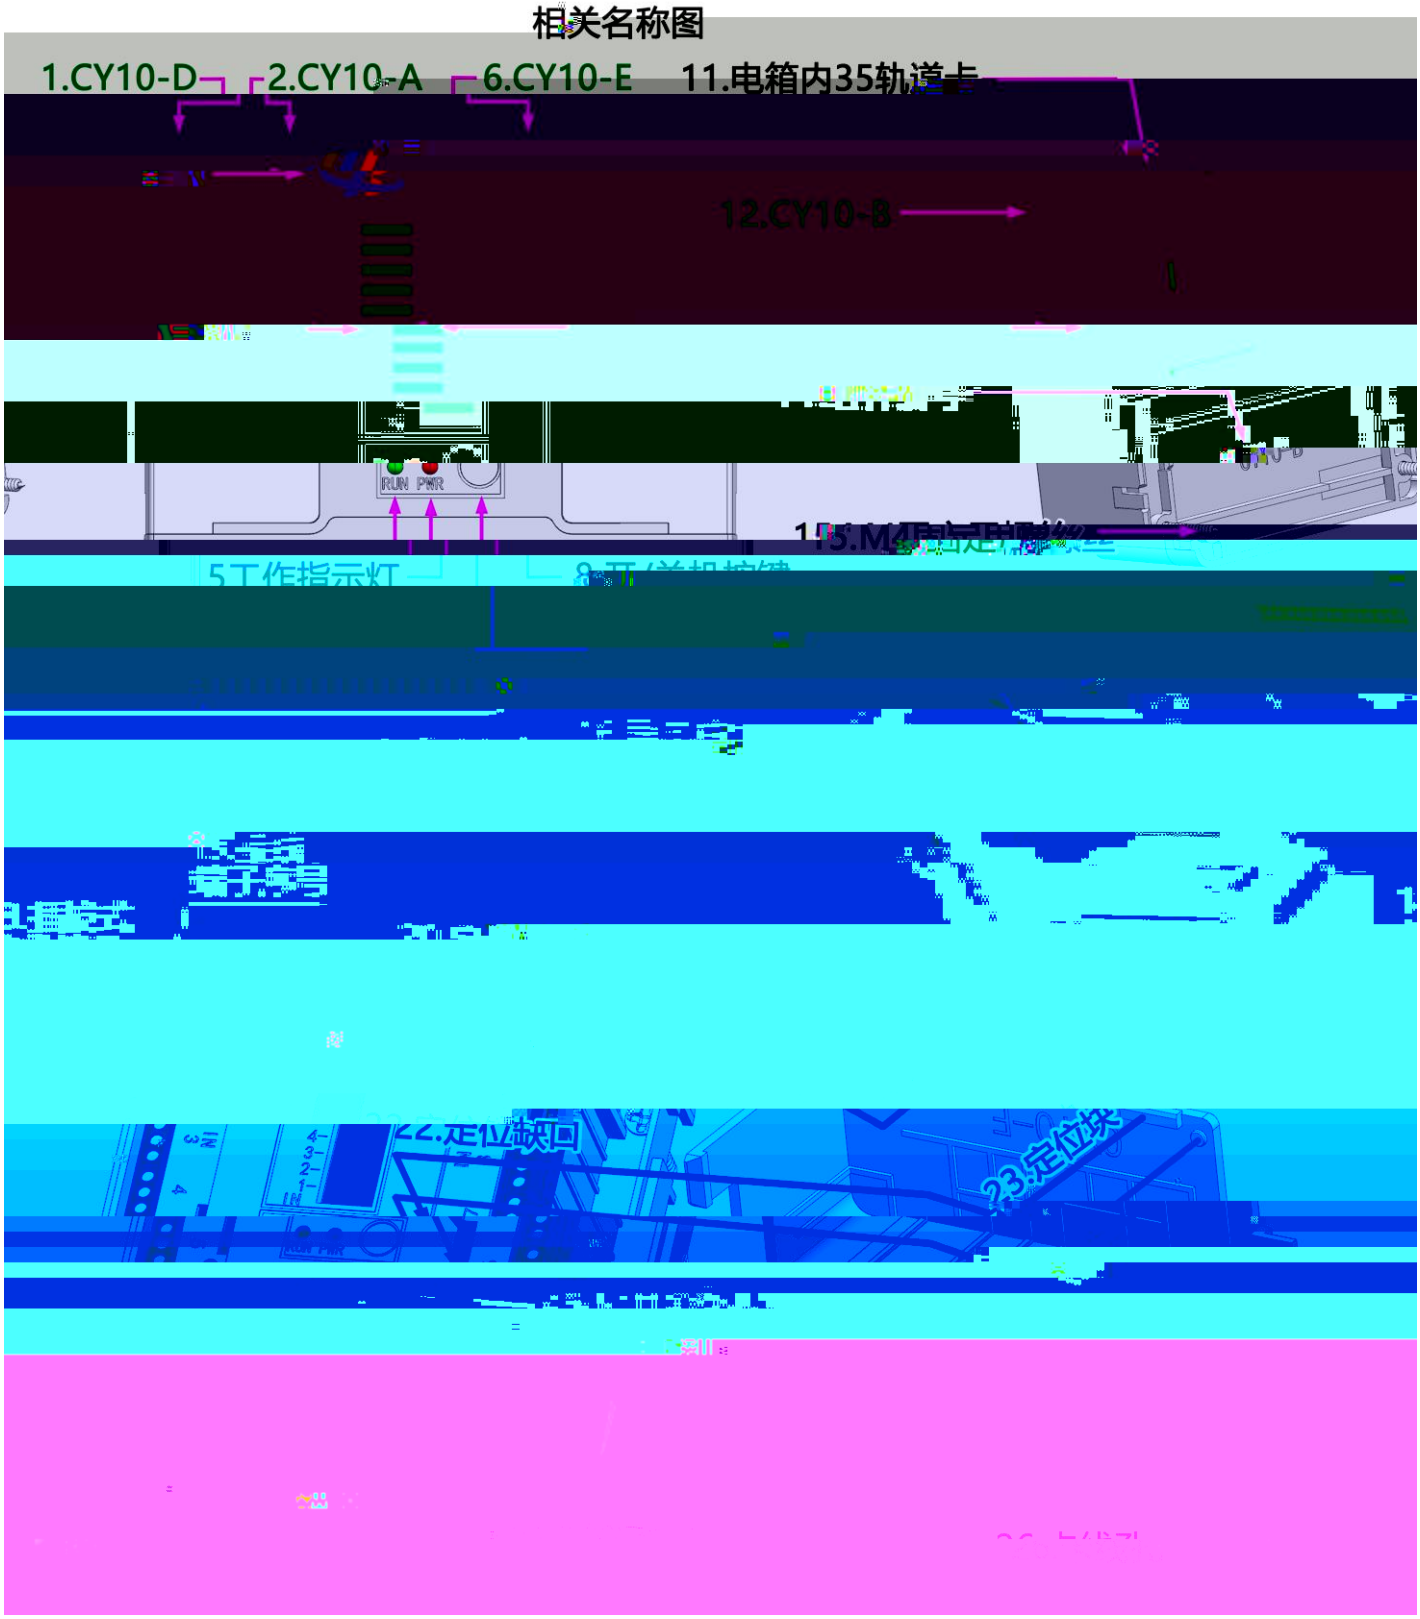
..... 21

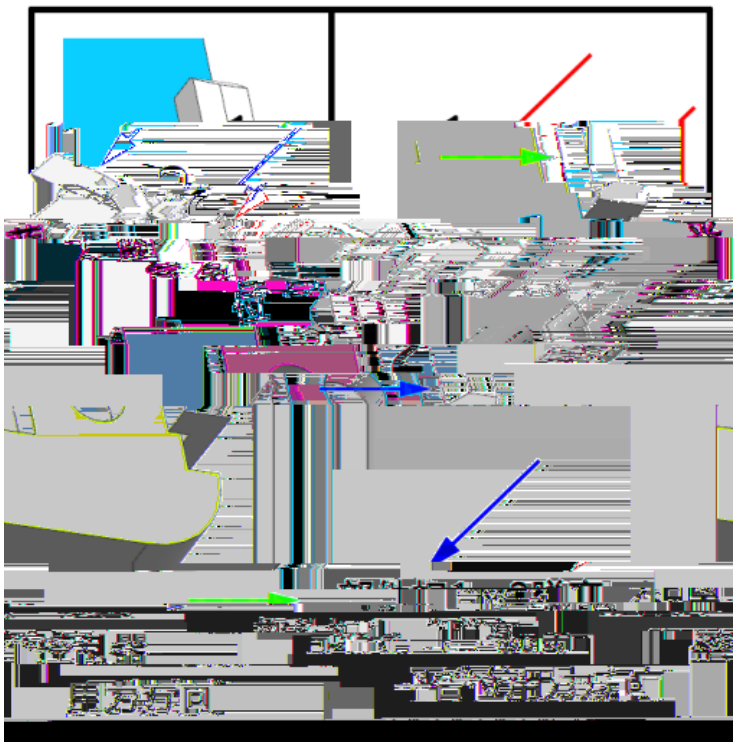
.....23

.....25

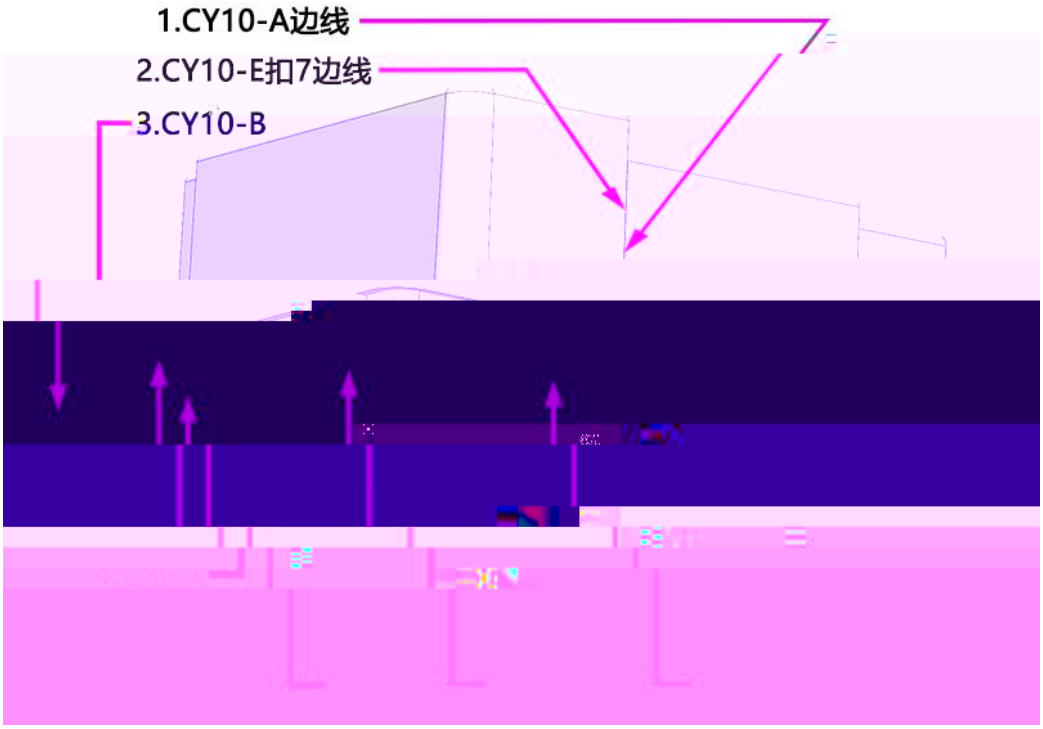


相关名称图


1.CY10-D
2.CY10-A
6.CY10-E
11.电箱内35轨道卡
12.CY10-B
RUN PWR
5.工作指示灯
8.开/关机按键
15.M4固定螺丝
22.定位缺口
23.定位块



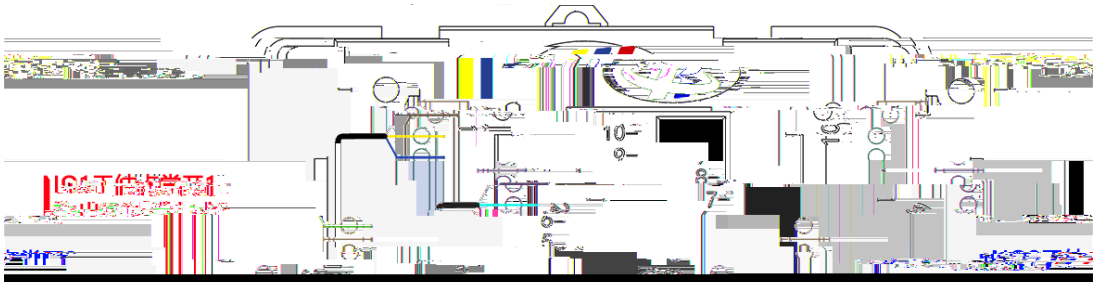
3-1 3-2


1.CY10-A边线
2.CY10-E扣7边线
3.CY10-B

1.NPN

3 NPN DC+5V

1-5 6

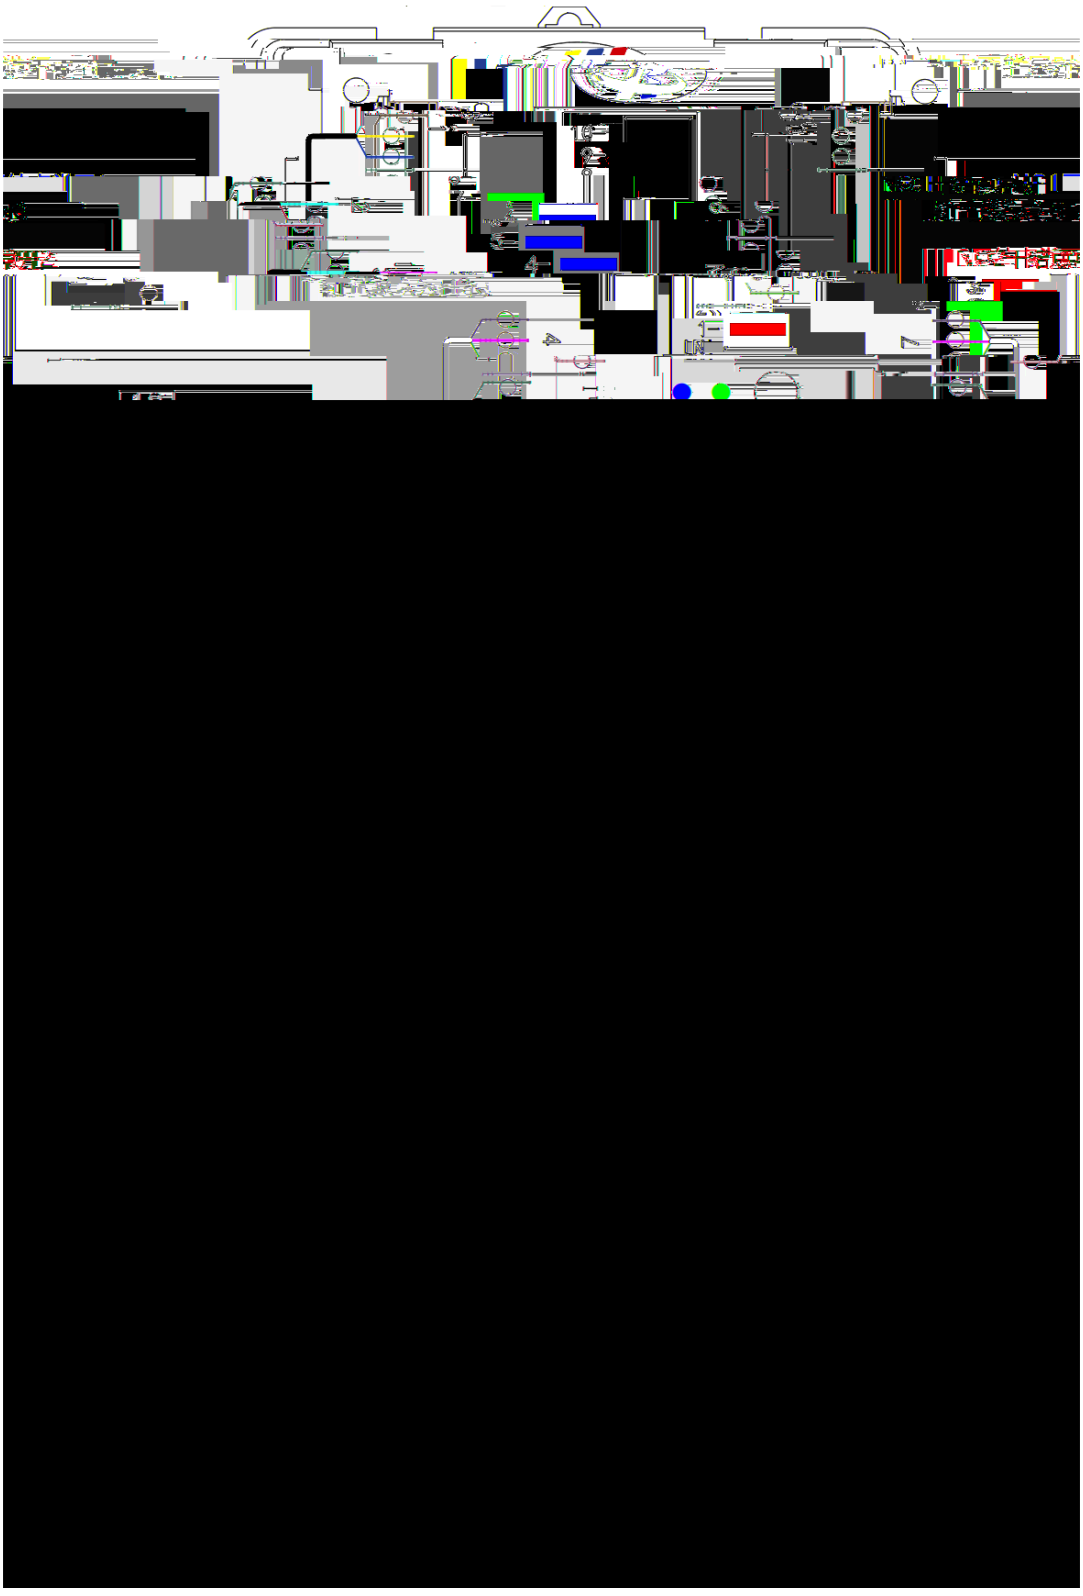


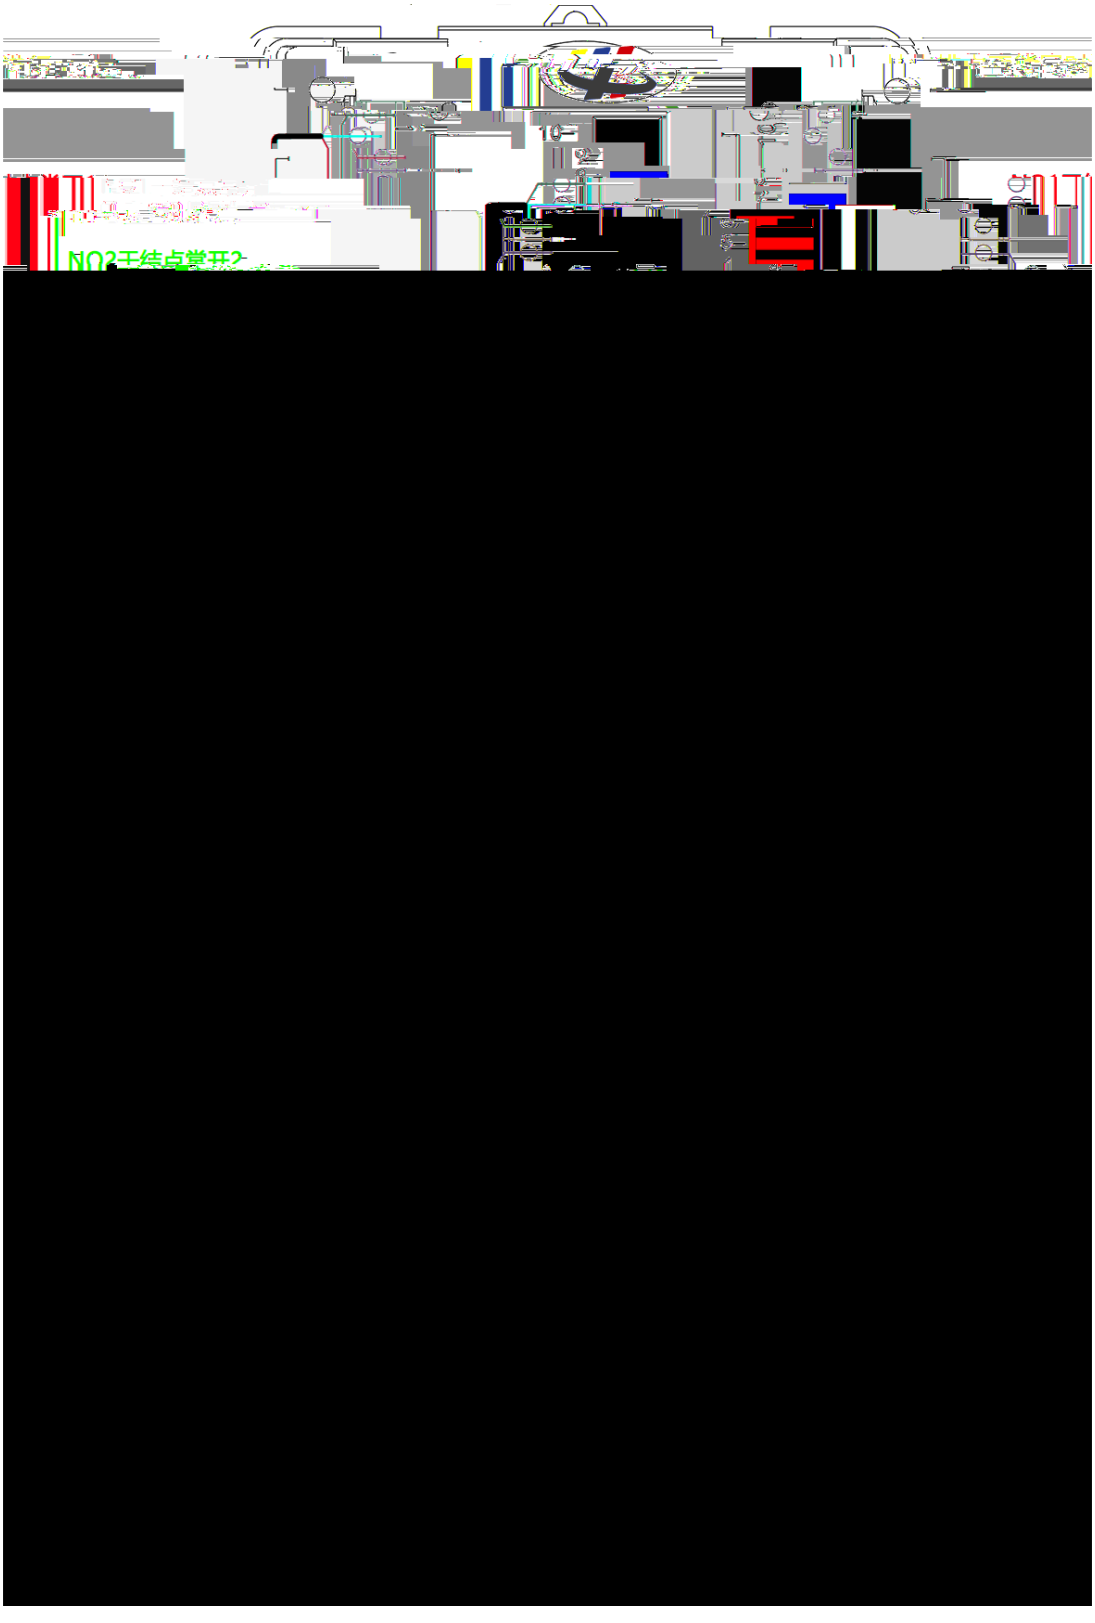

2干结点常开2
限于篇幅，用这个符
水泵功率不能
超过最大负载功率
水源

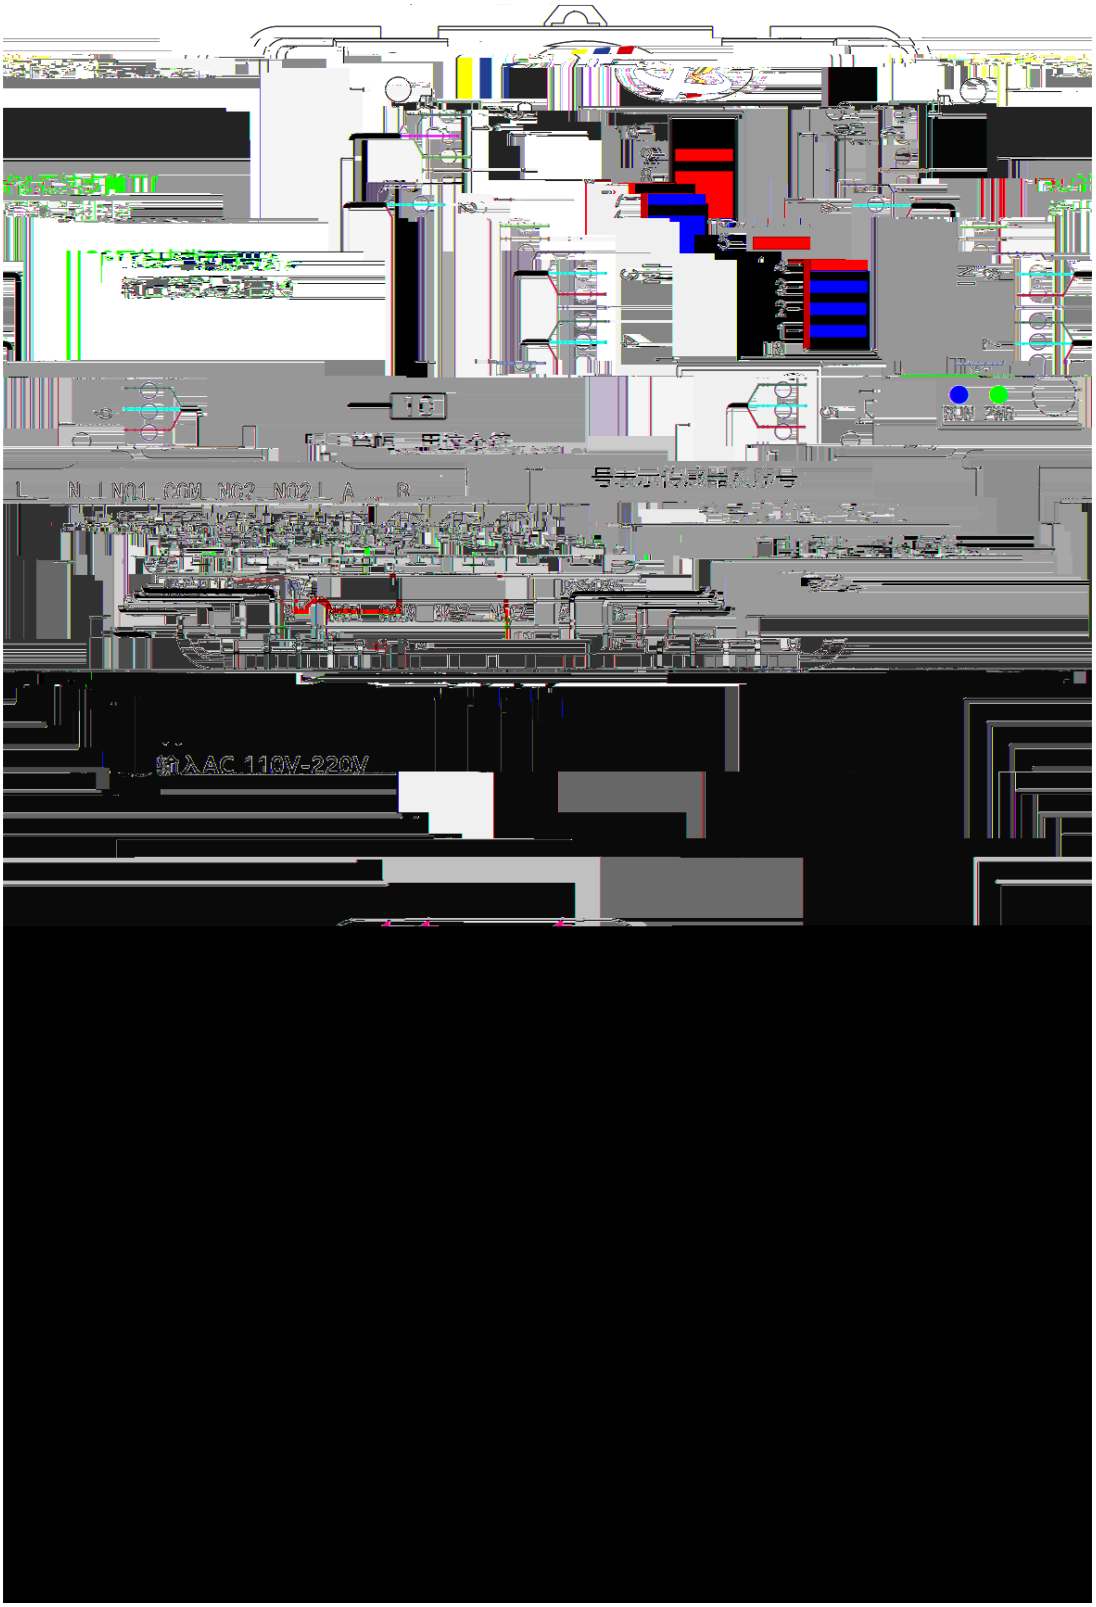

容器
水泵
水源

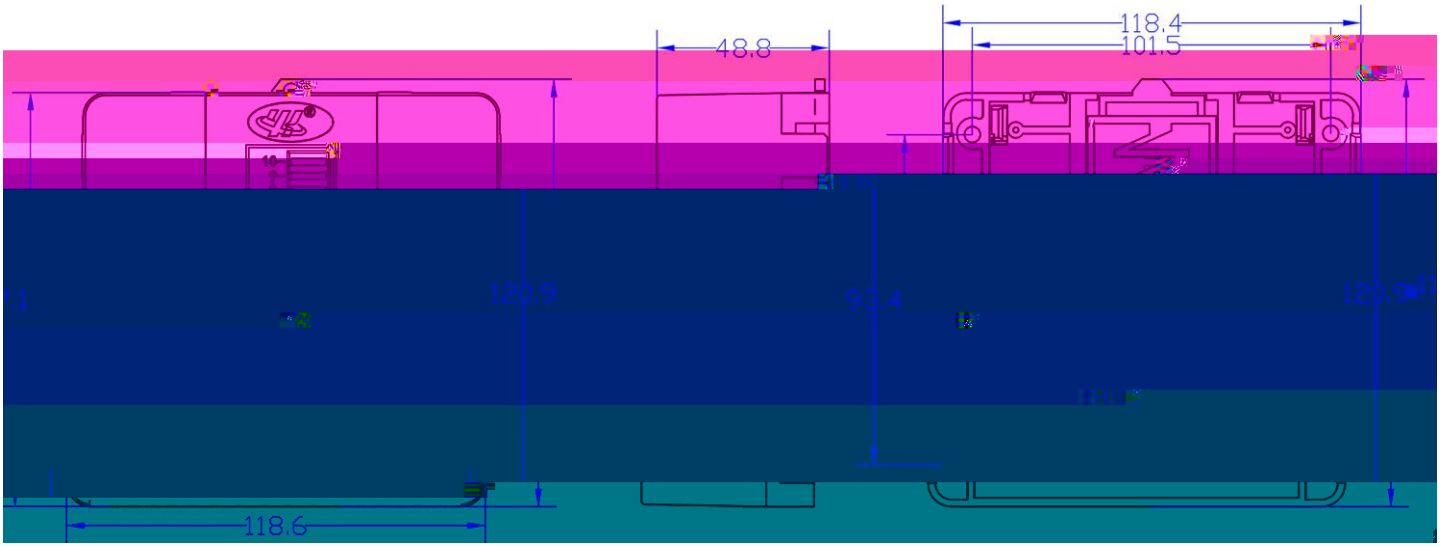



高位传感器




NO2干结点常开2


L N 1 NO1 COM NC2 NO2 1 A B
输入AC 110V-220V


48.8
118.4
101.5
120.9
93.4
120.9
118.6

